

Technikeinheit für Dusch-WC auswechseln

1. Vorbereitung

- Glaspaneel öffnen



- Netzschalter ausschalten und Stromversorgung trennen



- Schutzschalter unter dem WC hervorholen (von der Klettverbindung lösen) und mittels „TEST“-Taste ausschalten



- Kabelverbindung trennen



2. Wasser- und Sitzdemontage

- Wasserversorgung trennen (kann je nach kundenseitigem Anschluss variieren)




- WC-Sitz-Befestigungsschrauben lösen und herausnehmen




- Glaspaneel wieder schließen

2. Technischeinheit entfernen

- Technischeinheit gerade nach oben herausheben (nicht kippen, um Wasseraustritt zu vermeiden)

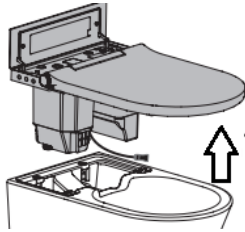

- Technischeinheit auf dem WC abstellen
- Restwasser durch Drücken des Ablassventils auf der Unterseite ablassen

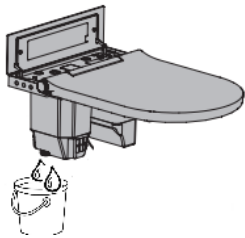

- Schlauch des Wasseranschlusses demontieren

3. Wiedereinsetzen der Technischeinheit

1. Wasseranschluss befestigen
2. Netzkabel mittels schwarzem Stecker verbinden
3. Technischeinheit in das WC einsetzen
4. Glaspaneel öffnen, Befestigungsschrauben einsetzen und befestigen

4. Wiederinbetriebnahme

- Wasserversorgung öffnen und Anschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren

1. Stromversorgung wiederherstellen
2. „RESET“-Taste auf dem Schutzschalter betätigen
3. Schutzschalter mittels Klettverbindung unter dem WC befestigen
4. Fernbedienung verbinden

VERBINDUNG CONNECTION

